

# 耐震ロック金具の取り扱い

耐震ロック金具は、地震などの揺れを感知し扉を自動的にロックすることによって、扉の開放を防ぎます。

下記の説明をよくお読みの上、必ず正しくご使用ください。


## 商品の設置



- 設置場所に傾きがあるとロック機能が作動しますので、商品の傾きやぐらつきがないこと、設置面が凹凸なく水平になっていることを必ず確認してください。
- 商品設置後、耐震ロック金具に付いているシートを取外してください。

## ロック機能

平常時…通常はロック機能は作動しませんので、扉の開閉に支障はありません。フックが扉の開閉の度に押されて上下に動きます。


揺れを感知した時…地震などの揺れを感知すると、ロック機能が作動しフックが固定されて扉の開放するのを防ぎます。


 この時扉は最大約1cmほど開きますので、小物が落下する恐れがあります。

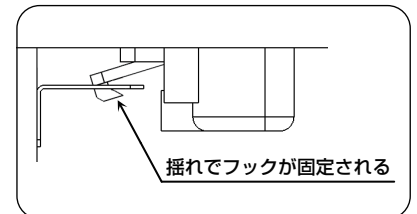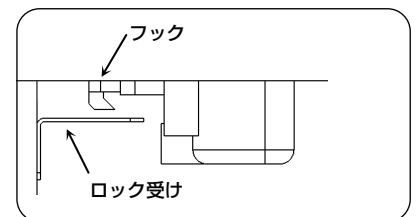

## ロック解除方法

地震の揺れがおさまると静止状態になると、ロックが自動的に解除されます。揺れがおさまった後でも、商品が傾いたままの状態だとロックは解除されませんので、商品を水平な状態にしてください。

 ロック機能作動後に、商品の扉を開ける際には、収納物が扉に寄りかかっていないか確認してください。収納物が落下して怪我をする原因となります。

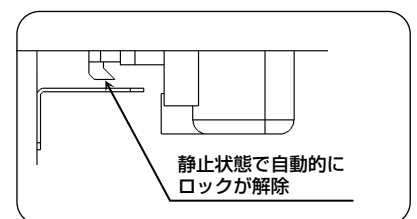

※使用上の注意を守らない場合、機能が発揮されません。

※耐震ロック金具は、地震などの揺れで作動するように設計されていますが、使用具合・建物の立地条件・構造・階数・地質などにより十分に機能を発揮しない場合があります。

※耐震ロック金具は、地震などによる収納物の落下等を防ぐ補助的な器具です。よって完全に防止することはできませんので、これに伴う保障等は一切負いかねます。

※天災時の保障は致しかねますのでご了承ください。