
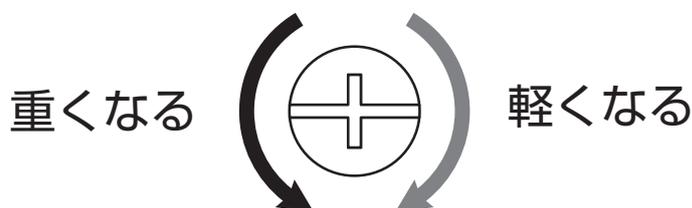


こちらは扉を開けるのをアシストしてくれる機能を持ったステーです。
下記の説明をよくお読みの上、必ず正しくご使用ください。

速度調整方法

- ① 扉を開き、ステーの速度調整ネジにドライバーを差し込みます。(下図参照)
 - ② 扉を開けるときのアシスト具合(扉の硬さ)を調整します。
- ※ 扉を開けた時に、アシスト具合が弱く扉が固定されず落ちてくる場合は右方向にドライバーを回して調整してください。
 - ※ 数字は1～6まであり、右方向に回すと数が増えます。

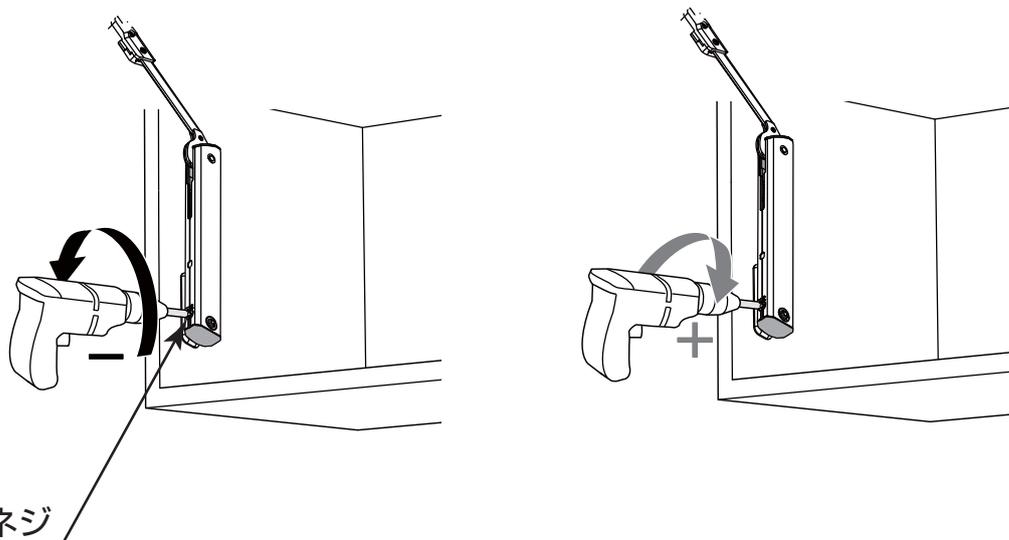

注意 ・あまりに硬すぎたり、軽すぎると、扉や金具に負担がかかり破損の原因になります。
・速度調整に使用するドライバーは、プラス形状でφ5以下の物をご使用ください。